

HEKMAN PRODUCTS

BANK PICCADILLY 1 & 2 :: BENCH PICCADILLY 1 & 2

MIT LEHNE :: WITH REST

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt aus **Hekman Products Recyclingkunststoff** entschieden haben. Im Folgenden erhalten Sie wichtige Montagehinweise, die beim Zusammenbau unbedingt Berücksichtigung finden müssen. Wir weisen darauf hin, dass bei Nichtbeachten die Garantie und die Gewährleistungspflicht erlöschen.
::

Thank you for purchasing a Hekman Products recycled plastic product.

Below you will find important installation instructions, which must be taken into account during assembly.

We point out that neglecting these instructions will void the warranty.





ABMESSUNGEN: CA. 150/200 X 65 X 80 CM :: DIMENSIONS: 150/200 X 65 X 80 CM




SITZHÖHE: 45 CM :: SEAT HEIGHT: 45 CM

OPTIONAL: BODENANKER TYP 2 & ARMLEHNE ::

OPTIONAL: GROUND ANCHOR TYPE 2 & ARMREST

**STÜCKLISTE :: PARTS LIST**

Nummer :: Number	Name :: Name	Zeichnung :: Drawing	Maße :: Dimensions	Anzahl :: Amount
1	Sitzelement :: Seat element		5x41x150 cm	1
2	Rückenelement :: Back element		5x28,5x150 cm	1
3	Bankfüße :: Bench feet		80x10x67 cm	2
4	Schraube :: Screw		Ø 8x70 mm	6

Nummer :: Number	Name :: Name	Zeichnung :: Drawing	Maße :: Dimensions	
5	Kappe :: Cap		Ø 18,8 mm	6
6	O-Ring :: O-Ring		M8	6
7	Bit :: Bit		Torx 40	1

Notwendiges Werkzeug :: Necessary tools


Bandmaß oder Zollstock :: *Tape measure or folding rule*

Schraubendreher oder Akkuschauber :: *(Cordless) Screwdriver*

Spiralbohrer Ø 6 mm :: *Twist drill Ø 6 mm*

Schraubwingen :: *Clamps*

Zusammenbau :: Assembly

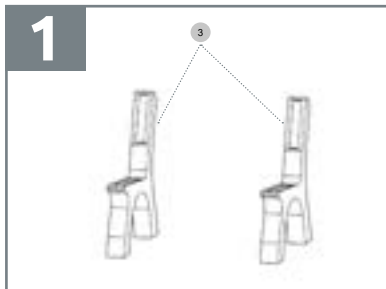


DE

Stellen Sie die Bankfüße in einem Abstand von ca. 78/100 cm kippsicher und parallel zueinander auf.

EN

Place the bench feet at a distance of approx. 78/100 cm from each other so that they cannot tip over and are parallel to each other.

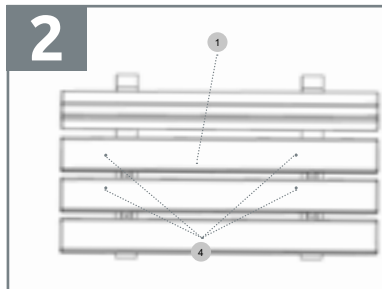


DE

Setzen Sie das Sitzelement auf die Füße auf. Die Einleger in den Aussparungen der Füße ausrichten, Löcher vorbohren und mit 2 Schrauben (8x70mm) je Seite das Sitzelement befestigen (die Schrauben werden mit O-Ringen unterlegt).

EN

Put the seat element on your feet. Align the inserts in the recesses of the feet, pre-drill holes and fasten the seat element with 2 screws (8x70mm) on each side (the screws are underlaid with O-rings).

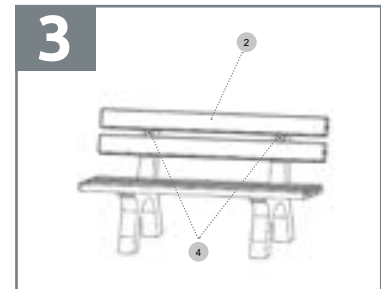

DE

Verfahren Sie bei der Montage der Rückenlehne entsprechend Schritt 2. Verwenden Sie hierfür die zwei übrigen 8x70mm Schrauben. Die Rückenlehne schließt bündig mit der Oberkante der Bankfüße ab. Nach der Endmontage werden die Schraubköpfe mit den Kappen abgedeckt. Achten Sie dabei auf ein deutliches Klicken beim Einrasten der Kappen auf dem O-Ring.

EN

Proceed as in step 2 to assemble the backrest. Use the two remaining 8x70mm screws. The backrest is to be flush with the upper edge of the bench feet. After the final assembly, the screw heads are covered with the caps. Make sure there is a clear click when the caps lock into place on the O-ring.