

Hekman Products

# LIEGEBANK AVETO :: SUN LOUNGER AVETO

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt aus **Hekman Products® Recyclingkunststoff** entschieden haben. Im Folgenden erhalten Sie wichtige Montagehinweise, die beim Zusammenbau unbedingt Berücksichtigung finden müssen. Wir weisen darauf hin, dass bei Nichtbeachten die Garantie und die Gewährleistungspflicht erlöschen.

::

*Thank you for purchasing a **Hekman Products recycled plastic** product.*

*Below you will find important installation instructions, which must be taken into account during assembly.*

*We point out that neglecting these instructions will void the warranty.*

**ABMESSUNGEN: CA. 150 X 165 X 119 CM :: DIMENSIONS: 150 X 165 X 119 CM**

**SITZHÖHE: 56/48 CM :: SEAT HEIGHT: 56/48 CM**



## STÜCKLISTE :: PARTS LIST

Nummer :: Number	Name :: Name	Zeichnung :: Drawing	Maße :: Dimensions	Anzahl :: Amount
1	Bankbohle :: Bench board		150x8x4,7 cm	21
2	Bankfuß :: Bench foot		160x116x10 cm	2
3	Schraube :: Screw		Ø 6x60 mm	86
4	Bit :: Bit		TX 25	1


Nummer :: Number	Name :: Name	Zeichnung :: Drawing	Maße :: Dimensions	Anzahl :: Amount
5	Bithalter :: Bit holder		1/4 x 150 mm	1

### **Notwendiges Werkzeug :: Necessary tools**

Bandmaß oder Zollstock :: *Tape measure or folding rule*

Schraubendreher oder Akkuschauber :: *(Cordless) screwdriver*

### **Zusammenbau :: Assembly**

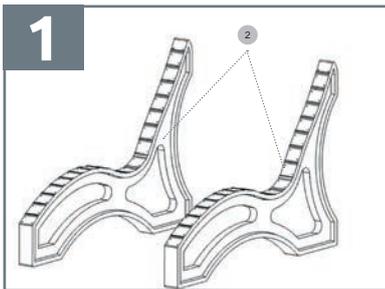


DE

Stellen Sie die Bankfüße in einem Abstand von ca. 100 cm kippsicher und parallel zueinander auf.

EN

*Place the bench feet at a distance of approx. 100 cm from each other so that they cannot tip over and are parallel to each other.*

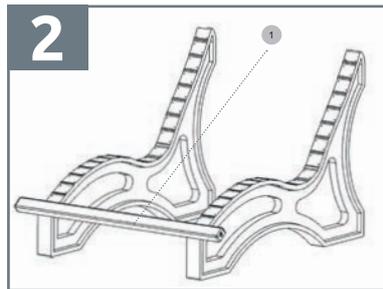


DE

Beginnen Sie nun damit, die Bankbohlen an die Bankfüße zu schrauben. Fangen Sie bitte mit der untersten Bankbohle an (3 Schrauben je Seite bei der ersten Bohle). Platzieren Sie diese zuerst gegen Anschlag auf die Bohrvorrichtung. Die Bankbohle wird von unten durch die Vorbohrungen verschraubt. Wir empfehlen zuerst in jede Seite eine Schraube zu setzen.

EN

Now start to screw the bench boards to the bench feet. Please start with the lowest bench board. (3 screws per side for the first board). Place it first against the stop on the drilling device. The bench board is screwed from below through the pilot holes. We recommend to put a screw in each side first.

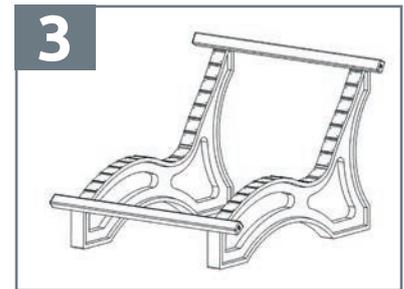


DE

Verschrauben Sie als nächstes die oberste Bankbohle wie in Schritt 2.

EN

Next, screw the uppermost bench board as in described in step 2.

## Zusammenbau :: Assembly

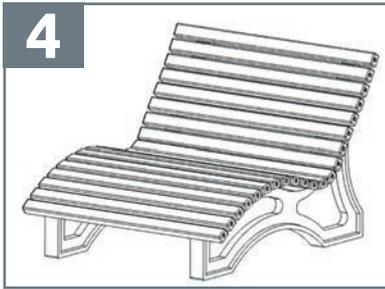

DE

Arbeiten Sie sich nun mit dem Verschrauben der Bankbohlen von unten nach oben voran. Wir empfehlen aufgrund von möglichen Längenunterschieden, die Bankbohlen zu vermitteln.

EN

*Now work your way from bottom to top by screwing the bench boards together. Due to possible differences in length, we recommend mediating the bench planks.*